

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ - ÚDRŽBA - ZÁRUKA

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU:

**Blahopřejeme Vám k rozhodnutí zakoupit výrobek prvotřídní kvality od firmy
Artweger**

BODY+SOUL je vybaven výkonou technikou a jednoduchým ovládáním.
Aby jste mohl využívat všechny funkce co nejlépe, přečtěte si prosím nejprve tento
návod k obsluze.

ŽIVOT V ROVNOVÁZE

BODY+SOUL je perfektní relaxační oáza pro domácnost. Již v základním vybavení
lze pomocí PÁRY a VŮNĚ účinně relaxovat v domácím prostředí. S dodatečnými
funkcemi BAREVNÉHO SVĚTLA a HUDBY se BODY+SOUL stává Vaším privátním
pětihvězdičkovým wellness chrámem.

Artweger Vám přeje mnoho odpočinkových hodin pro relaxaci Vašeho těla i mysli.

OBSAH

Před prvním použitím	str. 4
Vysvětlení funkčních tlačítek	str. 5
Ovládání parního boxu	str. 6
Ovládání aromatické nádoby	str. 7
Ovládání audio systému	str. 8
Ovládání barevného osvětlení	str. 10
Nastavení teploty v kabině	str. 12
Čistící program / odvápnění	str. 13
Nastavení tvrdosti vody	str. 14
Nastavení maximálního času použití	str. 16
Pokyny při poruchách	str. 17
Pokyny k údržbě / příslušenství	str. 18
Záruka / poskytnutí záruky	str. 19

..

Před prvním použitím Vašeho BODY + SOUL :

Všeobecné pokyny

Umístění, instalace a první uvedení do provozu BODY+SOUL parní sprchy smí být provedeno pouze oprávněnou specializovanou firmou s přihlédnutím na směrnice DIN VDE 0100-701 především OVE-EN 1 část 4, § 49, DIN 1986, DIN 1988 jakož i provedeno dle norem specifikých pro danou zemi. BODY+SOUL je testovaný kvalitní výrobek, který odpovídá směrnícím CE.

Aby byl tenot výrobek správně používán, řiďte se návodem k obsluze. Výrobek BODY+SOUL mohou používat výhradně dospělé osoby. Malé děti a osoby, o které je třeba pečovat mohou BODY+SOUL použít, ale pouze pod stálým dohledem dospělé osoby.

Upozornění pro osoby se srdečním stimulatorem: V opěradle sedátka se nachází magnet.

Při poruše nebo při nedokonalém provozu (chodu) se obraťte na Vašeho servisního technika. V kabině BODY+SOUL nemohou být používány mobilní přístroje k výrobě páry nebo zvlhčovače vzduchu. BODY+SOUL parní generátor je vhodný výhradně pro vestavbu do parní sprchy.

Kalibrace dálkového ovladače

K modelům s barevným a audio systémem je dodáváno dálkové ovládání. Dálkové ovládání se musí s vaším BODY+SOUL nejprve spárovat.

- Přerušete přívod elektrického proudu do BODY+SOUL
- Na AUDIO straně dálkového ovládání stiskněte tlačítko (-) a držte jej, dále stiskněte a držte tlačítko (+), a následně krátce stiskněte tlačítko **ZAPNUTO/YPNUTO**.
Barevný kroužek EIN začne rychle blikat.
- Obovte přívod elektrického proudu (během 5 minut).
- Stiskněte tlačítko **ZAPNUTO/YPNUTO**, barevný kroužek zhasne a Vaše dálkové ovládání BODY+SOUL je spárováno.


Nastavení BODY+SOUL podle skutečné tvrdosti vody

BODY+SOUL je z výroby nastaven na průměrnou tvrdost vody (11-15°dH). Pokud je tvrdost vody ve Vaší domácnosti odlišná, doporučujeme ji, před prvním spuštěním, přenastavit dle skutečnosti (str. 14 - nastavení tvrdosti vody).

Funkční prvky

S Artweger BODY+SOUL jste si koupili výrobek, jehož vysoce kvalitní zpracování poskytuje neomezenou relaxaci a zábavu na několik let . Uchovejte si tuto příručku i pro pozdější použití.

Přejeme Vám hodně zábavy s Vaším novým BODY+SOUL od Artweger!

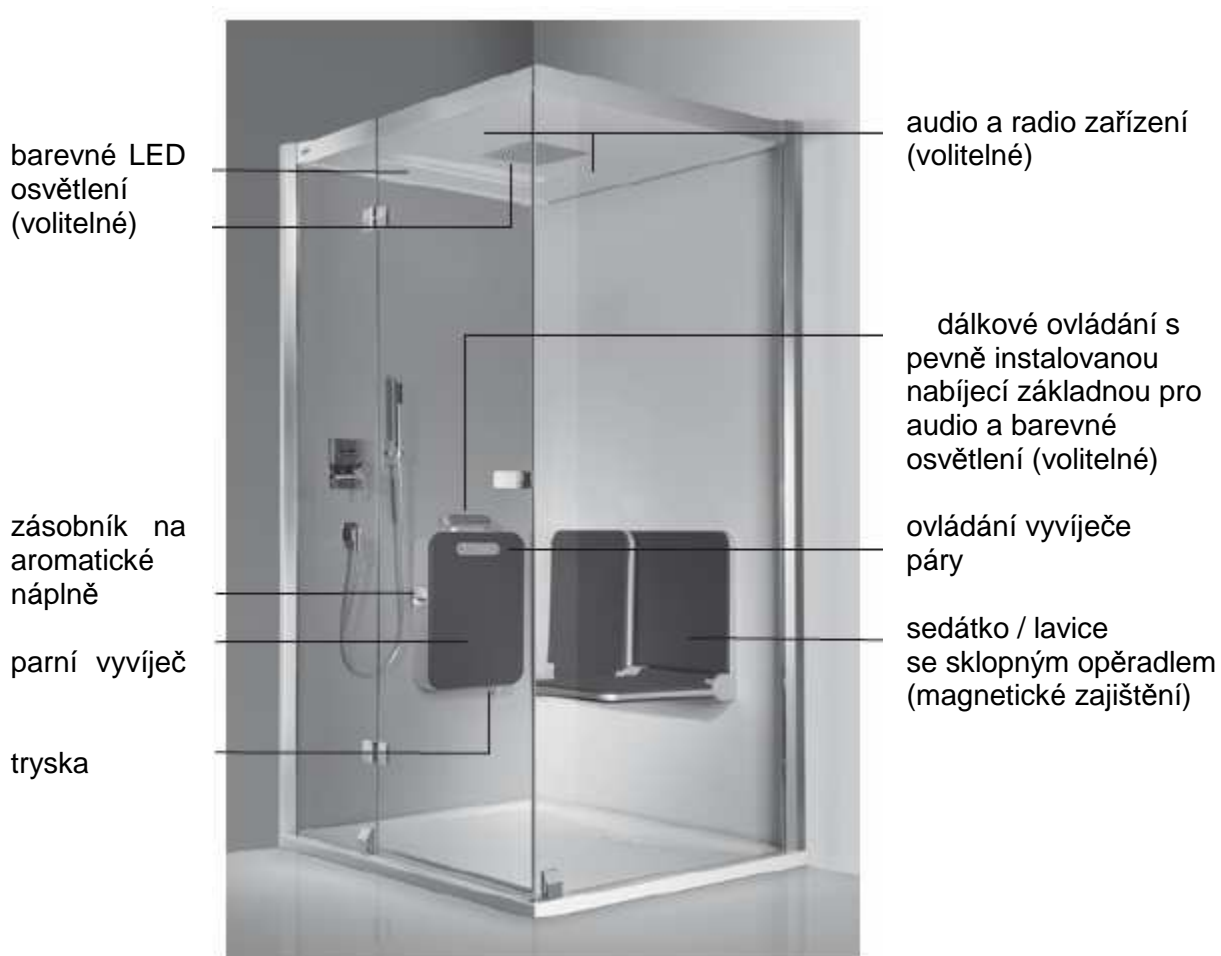

Upozornění:

Prosím nepoužívejte v BODY+SOUL žádné barevné substance. Mohlo by dojít k obarvení parního boxu nebo sedátek.

Sklápěcí opěradlo sedátka / lavice je vybaveno mechanismem zajišťujícím jeho pozvolné samostatné skopění. Sedátko se nesmí tlačit dolů silou.

Parní box

ZAPNUTO / VYPNUTO

(při ZAPNUTO svítí vnější kroužek modře)

LED – ukazatel teploty

ve krocích po 2°C

stupeň 1 = cca. 36 °C, 7= cca. 48 °C
(dosažená hodnota - svítí modře)



Čištění

tlačítko ke spuštění
čistícího programu

LED Indikátor – Čištění

svítí, pokud je nutné
spustit čistící program

-/+ tlačítka

pro volbu teploty

Nastavení teploty páry

- Krátkým stiskem tlačítka **ZAPNUTO / VYPNUTO** zapněte vyvíječ.
- Tlačítkem **+/-** nastavte požadovanou teplotu. Teplota může být nastavena ve 2°C intervalech od stupně 1 = cca. 36 °C do stupně 7 = cca. 48 °C. Během procesu ohřívání barevné LED diody blikají, po dosažení požadované teploty se rozsvítí trvale.
- Po ukončení parní koupele vypněte vyvíječ pomocí tlačítka **ZAPNUTO / VYPNUTO** (cca. 2 sekundy jej držte stisknuté)

POZOR: Zároveň s vypnutím parního vyvíječe se spouští vypouštěcí cyklus a automatické čištění. Tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO začne blikat, voda odtéká parní tryskou, přičemž může krátkodobě vytékat horká voda. Vypouštěcí cyklus trvá cca. 5 minut a nelze ho přerušit.

Parní tryska

Parní v'tryska se nachází na spodní straně parního vyvíječe. Jejím jednoduchým otočením můžete nastavit směr proudu páry a vytékající vody. Výstupní otvor nastavte tak, aby jste se vyvarovali opaření.

DŮLEŽITÉ: parní trysku nenastavujte během procesu parní koupele – nebezpečí opaření!

Zásobník na aromatické náplně

Zásobník na aromatické náplně se nachází na boční straně parního vyvíječe a lze jej naplnit bylinkami nebo oleji. **Vložka zásobníku musí být během parního procesu ve schránce – jinak hrozí opaření!**

Plnění

- vysuňte zásobník
 - naplňte jej olejem nebo bylinkami
 - zasuňte zásobník zpět
- Zásobník je možné plnit i během parní koupele.

Čištění

Po vychladnutí je možné vložku zásobníku vyjmout a vyčistit.

Nejlepší aromatické kombinace pro příjemný pocit uvolnění naleznete na www.artweger.com/bodyundsoul für Sie bereitgestellt.

Audio systém

ZAPNUTO / VYPNUTO

(při ZAPNUTO svítí vnější kroužek modře)

LED ukazatel

ladění radia
hlasitost



Výběrové tlačítko:

rádio (RADIO)
hlasitot (VOL)
volba externího zdroje
signálu (např. iPod,
CD-Player) nebo
USB – disk s MP3

LED indikátor

režim radia
režim hlasitosti
AUX režim

-/+ tlačítka

výběr radio stanice
regulace hlasitosti
výběr titulu při režimu
AUX (USB – MP3)

VOL

- Krátce stiskněte tlačítko **ZAPNUTO / VYPNUTO**. Rádio je zapnuto.
- Stisknout 1x výběrové tlačítko - hlasitost může být nastavena
- Tlačítkem **+/-** vyberte požadovanou sílu zvuku. LED indikátory ukazují aktuální nastavenou hlasitost.

RADIO / AUX

- Výběrové tlačítko stiskněte 2x – lze volit mezi zdrojem signálu AUX a RADIO (LED indikátory ukazují aktuální volbu). Pokud zvolíte externího přístroje (iPod, CD přehrávač atd.) musíte jej připojit ke střešnímu prvku parní sprchy (připojení externích přístrojů str. 9).
- Tlačítka **+/-** zvolte požadovanou stanici nebo skladbu. V režimu rádia ukazují LED diody aktuální umístění stanice (nastavení umístění stanic str. 9).

Automatický výběr titulu v režimu AUX

Lze použít pouze při připojení USB paměťového zařízení s MP3 soubory.

- Nejprve stiskněte tlačítko (-) a držte jej, následně krátce stiskněte tlačítko (+)
- Automatický výběr ukončíte opětovným stisknutím a podržením tlačítka (-) a následným stisknutím tlačítka (+).

Nastavení a uložení rádiových stanic

- Rádio zapněte pomocí tlačítka **ZAPNUTO / VYPNUTO**.
- Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+) a následně krátce stiskněte tlačítko **ZAPNUTO**. LED indikátor RADIO svítí a barevný kroužek **ZAPNOUT** bliká.
- Tlačítkem (+) spustíte vyhledávání stanice. Tlačítko (+) během hledání držte stisknuté.
- Pokud je hledaná stanice nalezena, tlačítko (+) uvolněte.
- Tlačítka +/- proveďte doladění.
- Pro uložení stanice stiskněte Výběrové tlačítko
- Pozici pro uložení stanice zvolte pomocí tlačítka +/- a volbu potvrďte Výběrovým tlačítkem. Stanice je uložena do paměti. Je možné obsadit 7 stanic.
- Pokud není delší dobu žádné tlačítko stisknuto, přístroj se vypne. Barevný kroužek Zapnuto zhasne.

Připojení externích přístrojů

Na střešním prvku parní sprchy BODY+SOUL se nacházejí 3 přípojky pro externí přístroje:

- AUX – kolíková zástrčka (Stereo Jack 3,5 mm) pro CD přehrávač apod.
- USB zástrčka
- Koaxiální zástrčka pro anténu


System barevného osvětlení

ZAPNUTO / VYPNUTO

(při ZAPNUTO svítí vnější kroužek modře)

LED ukazatel

barva světla
intenzita světla

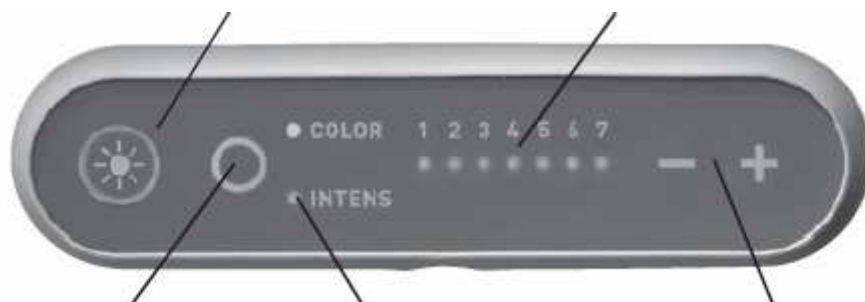

Výběrové tlačítko:

barva světla (COLOR)
intenzita světla (INTENS)

LED indikátor

barva světla
intenzita světla

-/+ tlačítka

výběr barvy světla
nastavení intenzity světla

Barva (COLOR)

- Krátce stiskněte tlačítko **ZAPNUTO / VYPNUTO**.
- Rozsvítí se barevný LED indikátor COLOR a zároveň LED1 (- první předprogramovaná barva světla)
- Tlačítka +/- vyberte požadovanou barvu. Naprogramováno je 7 základních barevných tónů.
- Dlouhým stiskem tlačítka +/- můžete individuálně volit barevné tóny mezi těmito základními barvami (uložení individuálních barev str.11)

Intenzita

- Stiskněte výběrové tlačítko (rozsvítí se LED indikátor INTENS)
- Tlačítkem +/- nastavte požadovanou intenzitu světla. LED indikátory ukazují aktuální stav.

Automatický barevný cyklus

- Při zapnutém režimu COLOR stiskněte nejprve tlačítko (-) a držte jej, poté krátce stiskněte tlačítko (+) pro spuštění barevného cyklu.
- Barevný cyklus ukončíte, opětovným stisknutím podržením tlačítka (-) a následným stiskem tlačítka (+).

Nastavení a uložení individuálních barev

- Světlo zozsviňte tlačítkem **ZAPNUTO / VYPNUTO**
- Nejprve stiskněte tlačítko (+) a držte jej a následně krátce stiskněte **ZAPNUTO**. LED indikátor COLOR svítí a kroužek ZAPNUTO bliká
- Tlačítkem +/- vyberte barvu.
- Pro uložení barevného tónu stiskněte Výběrové tlačítko a pozici pro jeho uložení vyberte pomocí tlačítka +/-.
- Výběr potvrďte Výběrovým tlačítkem. Barva je uložena. Je možné uložit 7 barevných tónů.

Obnovení výrobního nastavení

- Nejprve stiskněte tlačítko (-) a držte jej, dále stiskněte a podrže tlačítko (+) a následně krátce stiskněte tlačítko **ZAPNUTO / VYPNUTO**.
- Barvy budou nastaveny tak, jak byly naprogramovány ve výrobě. Modrý kroužek krátce zabliká.

Vliv různých barevných tónů na Váš dobrý zdravotní stav naleznete na www.artweger.com/bodyundsoul

Nastavení teploty v kabině

Teplota v kabině se nastavuje pomocí tlačítek +/- na ovládání parního vyvíječe. Stupnici 1 – 7 odpovídají následující teploty:

Ukazatel	Hodnota
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	ca. 36 °C
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	ca. 38 °C
● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	ca. 40 °C
● ● ● ● ○ ○ ○ ○	ca. 42 °C
● ● ● ● ● ○ ○ ○	ca. 44 °C
● ● ● ● ● ● ○ ○	ca. 46 °C
● ● ● ● ● ● ● ○	ca. 48 °C

Příklad:

Nastavena je požadovaná teplota cca. 42°C, na displeji svítí indikátory 1-4.

Indikátory LED1 a LED2 svítí a ukazují, že v kabině bylo dosaženo teploty 38 °C.

Indikátory LED3 a LED4 blikají a tím ukazují, že požadované teploty ještě nebylo dosaženo. O něco později se indikátor LED3 trvale rozsvítí (neblinká) - dosaženo je teploty cca. 40 °C. Po dosažení teploty cca. 42 °C svítí trvale také LED4. Parní generátor udržuje teplotu na 42 °C.

Blikající LED indikátory ukazují předvolenou teplotu během zahřívacího procesu. Jakmile je v kabině dosažena požadovaná teplota, indikátory svítí bez přerušení.

Odvápnění pomocí čistícího programu

BODY+SOUL má na základě nastavené tvrdosti vody automaticky naprogramováno, po kolika použitích musí být spuštěn čistící program. Pokud je tohoto intervalu dosaženo, začne blikat LED indikátor CLEAN. Parní vyvíječ je poté možné ještě 5x spustit, přičemž při každém startu bude po dobu 30s blikat CLEAN indikátor.

Následně se parní generátor zablokuje, indikátor CLEAN a 1-7 budou trvale svítit a následovat musí spuštění čistícího procesu k odvápnění. Pak bude možné vyvíječ opět užívat.

Spuštění čistícího programu

- Odvápnění je možné pouze při vypnutém vyvíječi. Během procesu vyvíjení páry není možné čistící program aktivovat.
- Před spuštěním čistícího programu naplňte aroma zásobník v obchodě běžně dostupným octem (0,9 litru, cca. 5-10%). Nejprve však vyjměte vložku zásobníku, ocet nalijte přímo do jeho otvoru. Po naplnění zásobník uzavřete.
- Pro spuštění čistícího programu musíte tlačítko CLEAN minimálně 2 sekundy držet. Indikátor CLEAN a indikátory 1-6 svítí, indikátor 7 bliká.
- Čistící proces trvá 7 hodin, s každou uplynulou hodinou svítí o jeden indikátor méně: LED1-6 svítí, LED7 bliká: ještě 7 hodin zbývá. LED 1-5 svítí, LED6 bliká: ještě 6 hodin zbývá atd.

Upozornění:

- Před začátkem odvápnění musí být do aroma zásobníku ocet nalit, jinak se čistící program nespustí. V opačném případě se se spustí po krátkém zpoždění automatický oplachovací program (cca. 5 minut), který nelze přerušit.
- Po odvápnovacím programu se parní generátor propláchne. Voda vyteče přes parní trysku. Proplachovací proces trvá cca.5 minut a nelze ho přerušit. Po ukončení programu opláchněte sprcovací prostor.

Přerušení čistícího programu

Čistící program může být stlačením tlačítka CLEAN (min. 2 sekundy) kdykoliv přerušen. Při každém přerušení je automaticky spuštěn oplachovací program.

Nastavení tvrdosti vody








BODY+SOUL má nastaven interval pro spustění čistícího programu. Základem pro délku tohoto cyklu je nastavená tvrdost vody. Z výroby je nastavena tvrdost vody 11-15°dH (= střední tvrdost).

Aby byl Váš BODY+SOUL co možná nejlépe chráněn proti vodnímu kameni, nastavte tvrdost vody dle podmínek ve Vaší domácnosti. Změna nastavení je možná pouze při vypnutém vyvíječi páry – modrý kroužek tlačítka **ZAPNUTO / VYPNUTO** nesmí svítit ani blikat. Nové nastavení lze kdykoliv vrátit na původní nastavení z výroby.

Nastavení tvrdosti vody

Parní generátor musí být vypnutý.

- Stiskněte a podržte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko **CLEAN**, obě tlačítka držte společně minimálně 2 sekundy. indikátor CLEAN začne rychle blikat.
- Tlačítka +/- můžete nastavit tvrdost vody dle níže uvedené tabulky.
- Pokud po 5 sekundách nebude aktivováno žádné z tlačítek, budou nastavené hodnoty uloženy.
- Nastavíte-li indikátory tak, že budou všechny zhasnuté, dojde k obnovení výchozího nastavení.

Ukazatel	Tvrdost vody (°dH)	Počet cyklů
	0 - 5	110
	6 - 10	80
	11 - 15	50 (Werkseinstellung)
	16 - 20	40
	21 - 25	30
	26 - 30	25
	31 - 35	20

Kontrola aktuálního nastavení tvrdosti vody

Vyvíječ páry musí být vypnutý.

- Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko CLEAN, obě tlačítka držte minimálně 2 sekundy.
- CLEAN indikátor začne rychle blikat a na indikátorech 1-7 se ukáže aktuální nastavení.

Znovuobnovení nastavení tvrdosti vody z výroby

Vyvíječ páry musí být vypnutý.

- Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+), dále stiskněte a držte tlačítko (-) a následně stiskněte a držte tlačítko CLEAN. Všechna tlačítka držte cca. 2 sekundy.
- Nastavení tvrdosti vody se vrátí do původního stavu z výroby. Indikátor CLEAN jednou krátce zabliká.

Naprogramování maximálního času použití

BODY+SOUL má zabudovanou automatickou pojistku pro vypnutí. Se spuštěním parního generátoru se spustí i časový měřič. Po dosažení nastaveného maximálního času provozu se parní generátor automaticky vypne.

Upozornění: Při nastavení maximálního času provozu musí být generátor vypnutý, modrý kroužek kolem tlačítka ZAPNUTO / VYPNUTO nesmí svítit ani blikat. Nové nastavení lze kdykoliv vrátit na nastavení z výroby.

Nastavení maximálního čas použití (provozu)

- Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko **ZAPNUTO / VYPNUTO**. Obě tlačítka držte minimálně 2 sekundy.
- Modrý kroužek kolem tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO začne rychle blikat.
- Tlačítka +/- můžete nastavit max. dobu provozu dle následující tabulky.
- Pokud nebude žádné tlačítko po dobu 5 sekund aktivováno, nastavený čas se uloží.

Ukazatel	Maximální čas provozu
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30 Minuten
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	40 Minuten
● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	50 Minuten
● ● ● ● ○ ○ ○ ○	60 Minuten (Werkseinstellung)
● ● ● ● ● ○ ○ ○	70 Minuten
● ● ● ● ● ● ○ ○	80 Minuten
● ● ● ● ● ● ● ○	90 Minuten

Kontrola aktuálního nastavení

- Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+) a následně stiskněte a držte tlačítko **ZAPNUTO / VYPNUTO**. Obě tlačítka držte minimálně 2 sekundy.
- Modrý kroužek kolem tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO začne rychle blikat.
- Rozsvítí se diody s aktuálním nastavením.
- Pokud neaktivujete žádné další tlačítko po dobu cca. 5 sekund, nastavení se vrátí do původního stavu.

Znovunastavení času z výroby

- Nejprve stiskněte a držte tlačítko (+), dále stiskněte a držte tlačítko (-) následně stiskněte a držte tlačítko **ZAPNUTO / VYPNUTO**. Všechna tlačítka držte najednou po dobu cca. 2 sekundy. Maximální doba použití se vrátí k nastavení z výroby (60 min.). Modrý kroužek jednou krátce zabliká.

Upozornění/ poruchy

Pokud dojde k funkční poruše přístroje začne blikat indikátor LED 7. Zároveň se trvale rozsvítí jeden z indikátorů LED 1-5. Ten informuje o možné příčině poruchy.

Upozornění 1 (= LED 1):

Není k dispozici voda. Prověřte možnost poruchy přívodu vody do BODY+SOUL. Bude-li za potřebí, kontaktujte servisního technika.

Upozornění 2 (=LED 2)

Nízký tlak vody. Prověřte možnost poruchy přívodu vody do BODY+SOUL. Bude-li za potřebí, kontaktujte servisního technika.

Upozornění 3 (=LED 3)

Vyvíjí se málo páry. Kontaktujte servisního technika.

Upozornění 4 (=LED 4)

Nízká hladina vody. Prověřte možnost poruchy přívodu vody do BODY+SOUL. Bude-li za potřebí, kontaktujte servisního technika.

Upozornění 5 (=LED 5)

Vypouštěcí proces. Kontaktujte servisního technika.

V případě funkční poruchy je automaticky na 5 hodin zablokován vypouštěcí proces (možnost vypouštění horké vody). Toto uzavření je signalizováno blikáním indikátoru LED 7.

Co se stane při výpadku el. proudu? :

Při krátkodobém výpadku el. proudu během parního procesu je možné parní koupel znovu spustit. Pokud nebude parní koupel pokračovat, změní se cca. po 5 minutách proces na oplachovací a vypouštěcí cyklus.

Návod k údržbě

Aby jste byli dlouhodobě spokojeni s Vaším BODY+SOUL věnujte prosím pozornost následujícím pokynům k údržbě.

Všechny povrchy po použití opláchněte čistou vodou. Sedátko pro to případně sklopte. Přilnutou zbytkovou vodu setřete pomocí stěrky nebo měkkým hadříkem. Sedátko nechte ve sklopené pozici uschnout.

K hygienickému a snadnému čištění doporučujeme používat Artweger BLITZ BLANK, biologicky odbouratelný čistící prostředek. Pravidelná péče s Artweger BLITZBLANK zabraňuje tvorbě obtížně odstranitelných skvrn a zajišťuje dlouhodobě čistý a hygienický povrch. Artweger BLITZ BLANK vytváří ochranný film proti vodnímu kameni a zbytkům mýdla. Artweger BLITZ BLANK může snižovat „odperlovací efekt“ u skla ošetřeném Art-Cleanem, nezpůsobuje ale poškození Art-Clean povrchové vrstvy. Artweger BLITZ BLANK obdržíte u svého prodejce.

K odvápnění parního generátoru čistícím CLEAN programem použijte prosím běžně dostupný potravinářský ocet (cca. 5-10%)

Na skle a kovových profilech nesmí zůstat zbytky vodního kamene, zejména by neměly zůstat na pochromovaném povrchu, vodní kámen může na těchto plochách způsobit trvalé poškození. V žádném případě ale nečištěte tyto plochy na sucho, ani drsnými nebo leptavými čistícími prostředky! Tím by se mohly veškeré povrchy skla, kovových dílů i plastové díly poškodit. Na chromové povrchy používejte výhradně ochranné čistící prostředky na chrom.

Záruku lze možno uznat pouze v případě dodržování tohoto návodu k údržbě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkové ovládání: k modelům se systémem barevného osvětlení a audio systémem je dodáváno bateriově napájené dálkové ovládání. Nabíjecí stanice pro toto dálkové ovládání se nachází přímo na parním vyvíječi. Dálkové ovládání může být po použití vždy odloženo do nabíjecí stanice, kde se začne automaticky dobíjet.

ZPRACOVÁNÍ ODPADU:

Nevyhazujte přístroj, pokud dosloužil, do běžného směsného odpadu. Přístroj musí být dopraven k odborné likvidaci. Informujte se prosím ve Vašem příslušném sběrném místě.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Přes velmi precizní zpracování a přísnou výrobní kontrolu se může objevit nějaká závada. V tomto případě věnujte prosím pozornost následujícím návodu k postupu řešení reklamace.

Při hlášení škody prosím předložte garanční číslo a prodejní doklad. Oba doklady jsou podmínkou pro poskytnutí záruky. Poskytnutí záruky nezpůsobí prodloužení záruční lhůty, jejíž platnost začíná datem prodeje. Samolepku s garančním číslem prosím neodstraňujte. V případě poruchy nebo nedokonalém provozu Vašeho BODY+SOUL se prosím obraťte výhradně na servisního technika firmy Artweger.

Firma Artweger neručí za:

- škody způsobené nesprávnou instalací
- škody způsobené nesprávným používáním
- škody způsobené neoprávněnou nebo nesprávnou opravou

ROZSAH ZÁRUKY

Do záruky jsou zahrnuty výrobní a materiálové vady. Vyjmuty jsou škody způsobené dopravou, špatnou objednávkou, škody vzniklé při montáži, provozu a údržbě, škody způsobené použitím kosmetiky, barevnými tekutinami (přísady do koupele, barevné aromatické oleje...), potravinami. Záruka se nevztahuje na barevné odchylky, způsob a omezení výroby povrchových dílů, uzavírací díly (panty, těsnící a magnetické lišty...). Artweger zabezpečí opravu nebo dodávku náhradních dílů.

Doba trvání záruky v délce 5 let: pro sprchovou zástěnu a střešní element

ZÁKONNÉ POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

U následujících dílů platí usatanovení zákonného poskytnutí záruky: elektrická zařízení, elektronické díly, parní vyvíječ s krytem, hlavová sprcha, přípojky, ART CLEAN povrchová úprava skla, sedátko s opěradlem.